

異音を逃さずキャッチ!  
音を増幅して検査可能!!

DOGYU

# コンパクト電子聴診棒 DG-02

Compact Electronic Stethoscope

コンパクトで軽量の設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に。

工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に!

※判断には経験が必要になります。

アンプで  
音量の調節が  
可能

伸縮できます

約135~600mm

## 商品内容



## 商品概要

商品名	コンパクト電子聴診棒 DG-02
JANコード	4962819028001 商品コード:02800
定価	¥74,750 (税込¥82,225)
全重量	約345g (本体:125g)
商品内容	アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース
本体	大きさ:φ約45mm×85mm 重さ:約85g (バッテリーを含む) 入出力端子:イヤホン出力(φ3.5mm ステレオミニジャック) 充電入力:φ2.5mmミニジャック
伸縮シャフト	材質:ステンレス 長さ:収納~最長(約)135mm~600mm 重さ:約30g
イヤホン	φ3.5mmステレオミニジャック 全長:約110mm 重さ:約10g
充電アダプター	重さ:約75g
内蔵バッテリー	リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) 稼働時間:約40分 充電時間:約60分 ※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度) ※充電完了後充電ランプは消灯します。
専用ケース	外形寸法:約178mm×約120mm×約60mm 材質:ポリプロピレン

詳しい商品情報は裏面をご覧ください

DOGYU

発売元 土牛産業株式会社

本社 兵庫県三木市別所町巴38番地 TEL 0794-82-0880代

※仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※本カタログに掲載されている文章、写真、イラストの無断転載、複写、引用等はお断りします。  
※価格は、税抜価格(税込価格)で表示しております。税込価格は、原則として小数点以下を切り捨てて計算しております。

DOGYU 公式HP、SNSより最新・製品情報を今すぐチェック

DOGYU



YouTube



Instagram



異音を逃さずキャッチ!  
音を増幅して検査可能!!!

# コンパクト電子聴診棒 DG-02

## 使用用途

- 1 機械のベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定や工作機械調整時、音の変化をとらえるために使用します。

本体コントロールパネル



## 充電方法

- 1 付属の充電アダプターを本体コントロールパネルの充電入力(CHG)に取り付けて下さい。
- 2 一般用100Vコンセントに充電アダプターを刺して充電して下さい。約60分で充電が完了します。長期保管で完全に放電しまった場合は1.5時間程度かかります。  
※充電中は緑の充電ランプが点灯、充電完了後消灯します。


人間が音として聴き取れる周波数はおおよそ20Hz (ヘルツ) から20kHz (キロヘルツ) と言われています。

この商品は人間のもっとも聴こえるとされている300Hz (ヘルツ) から5kHz (キロヘルツ) の範囲が良く聴こえるように設定しております。

※年齢や個人差は大きくありますのでご注意ください。

## 使用方法

- 1 本体底部ネジに伸縮シャフトを取り付けます。
- 2 本体コントロールパネルのイヤホン出力(EAR)にイヤホンを取り付けます。
- 3 音を聞きたい対象場所に伸縮シャフト先端を当ててください。その時伸縮シャフトを持たず本体部分を持ってください。伸縮シャフトを持ちながらの作業は雑音が入りやすくなります。  
※対象の場所が作業上安全か確認してください。
- 4 イヤホンを耳に装着し電源兼ボリュームスイッチを右へ回し電源を入れます。この時、少しずつ音量を上げてください。急激に上げ、使用すると耳を傷める可能性があり大変危険です。適切な音量でご使用ください。
- 5 ミュートボタンを押すと電源を入れたまま音を止めることができます。連続した点検など伸縮シャフトの当てる位置を変える時にお使いください。

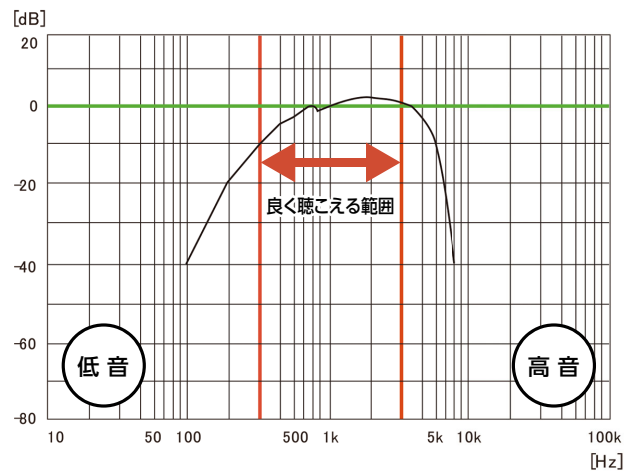

## 取扱注意事項

- ・精密機械の為、慎重にお取り扱いください。・防水・防塵対応ではありません。・強い衝撃・圧力を与えてはいけません。
- ・分解・改造はしてはいけません。・使用時に音が出る状態で強い衝撃を与えないでください。耳を傷める可能性があります。
- ・専用の充電器を使用してください。指定外の充電器は絶対に使用しないでください。
- ・充電中は充電したまま放置せず、異常発生時に即対応できる様、視認できる範囲内で充電を行ってください。
- ・高温の場所で充電しないでください。・燃えやすいものがない安全な場所で充電を行ってください。
- ・保管時は高温・高湿・直射日光を避けてください。40℃以上の場所や直射日光の当たる場所での保管はしてはいけません。
- ・幼児や小さいお子様の手が届く場所での保管をしてはいけません。
- ・バッテリーの液漏れにご注意ください。万が一液漏れが起きた場合はしっかりと覆ってから処分してください。
- ・廃棄時は自治体の指示に従ってください。廃棄方法は自治体によって異なるため事前にルールを確認し廃棄してください。
- ・廃棄時は必ず放電させてください。廃棄前にバッテリーを完全に放電させないと、発火やショート危険性があります。
- ・製品に同封されている保証書は必ず保管ください。